


Hvordan udfylder du dimensionerne

De mål, som du skal angive er målene på selve "hullet". Du skal altså ikke beregne størrelsen på lågerne men udelukkende indtaste størrelsen på det "hul", som de skal monteres i.


Mål højde og bredde i **midten** samt i **begge sider**. Anvend derefter det **mindste** af målene.

Målevejledning til skydedøre

Bemærk, som det fremgår af nedenstående, at du blot skal måle og angive målene på selve hullet. Så leverer vi skydedøre, der passer dertil.

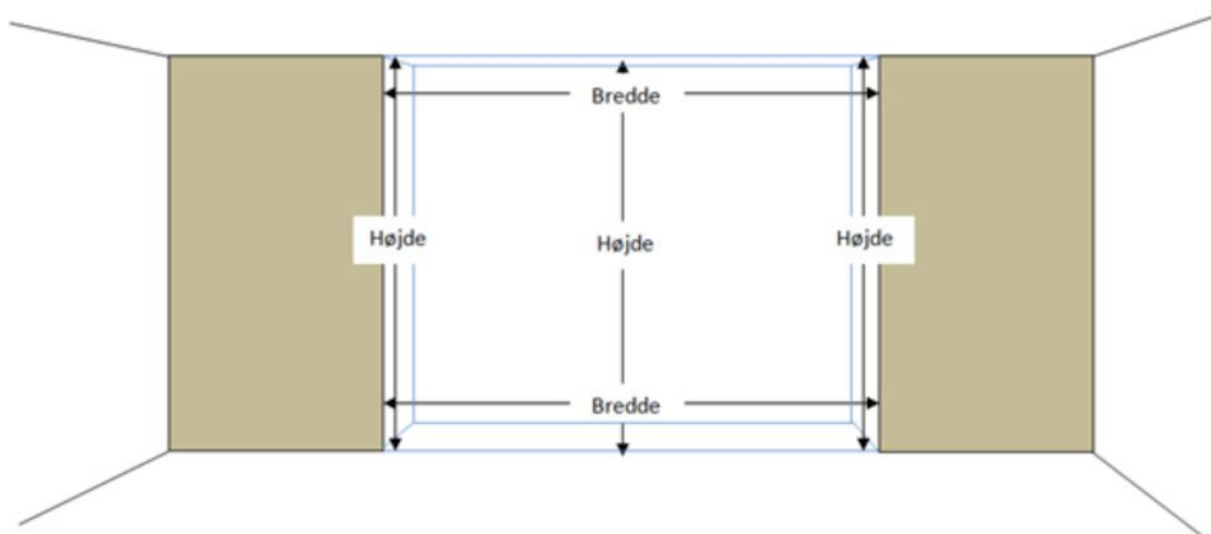

Monteringsvejledning til skydelåger fra MARSTRUP DOORS

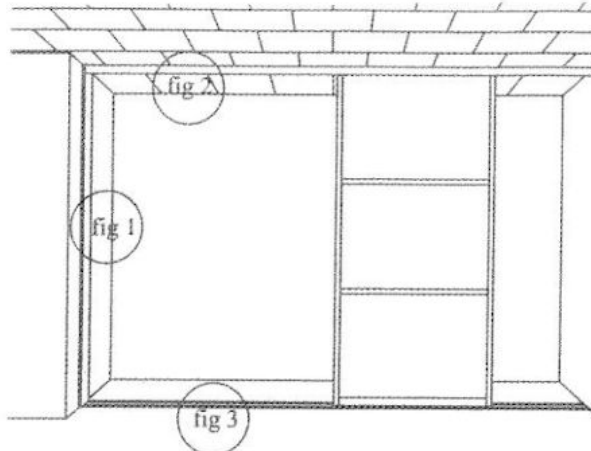

Montering af dørene:

1. Mål ud hvor topskinne (fig2) skal sidde, og skru den fast.
2. Læg bundskinne (fig3) på gulvet og sæt dørene i.
3. Bundskinnen justeres ud eller ind, indtil dørene står i lod.
4. Markér på gulvet hvor bundskinnen ligger, tag dørene af igen og bundskinnen fastgøres med dobbelklæbende tape. (monteres under bundskinnen) - dobbelklæbende tape medfølger ikke!
5. Sæt dørene i igen og foretag evt. justering af bundhjulene.

Justering af bundhjul:

Bundhjulene kan justeres op og ned, og derved kan hele døren justeres, samtidig kan man justere hældningen på døren, så den får fuldt anslag.

Bag den nederste dæktop på kanten af lågen sidder der en skrue til højdejustering af bundhjul (4mm umbracho skal anvendes—medfølger ikke)

Drej med uret for at hæve døren, og mod uret for at sænke døren.

